QIVIVO

Fournisseur d'économies d'énergie

Qivivo Thermostat

Manuel d'installation

Sommaire

Compatibilité 3
Contenu du pack 4
Intallation par un particulier 5
Installation par un professionnel..... 6
Spécifications 17

Compatibilité

Compatibilité énergétique

Ref QTH01-GW-EU : Chauffages gaz, fioul, bois, pompe à chaleur et électrique par contact sec.

Ref QTH02-EW-EU : Chauffage électrique centralisé commandé par fil pilote,

Installation

Installation simple en remplacement d'un thermostat filaire.
En remplacement d'un thermostat sans fil ou en l'absence de thermostat, nécessité de tirer les fils de la chaudière vers l'emplacement du thermostat.
Box/routeur internet avec accès internet ayant un port RJ45 et un port USB de libre.

Garantie

Garantie 2 ans

Applications

Application disponible gratuitement sur l'App Store & sur Google Play
A partir de l'iPhone 3GS, iPad 2, iPod Touch 4, avec iOS 6.1 et supérieur

A partir de Android 3.0

Accès gratuit à votre interface Myqivivo en ligne. Pilotage à distance possible depuis plusieurs appareils.

Contenu du pack

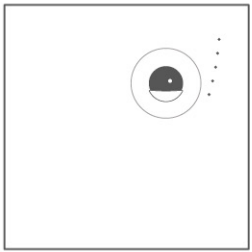

Qivivo Thermostat

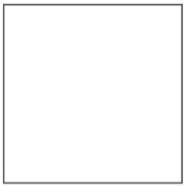

Passerelle sans fil

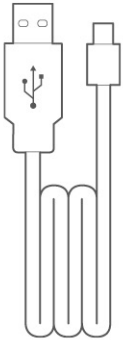

1 câble usb

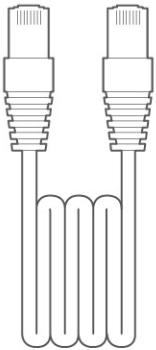

1 câble RJ45

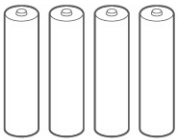

4 piles AAA

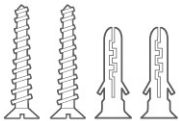

Vis et chevilles

Matériel nécessaire

Tournevis
Perceuse
Crayon à papier

Installation par un particulier

Rendez-vous sur **www.qivivo.com/login**
et laissez-vous guider dans la création de votre compte
et l'installation de votre Qivivo Thermostat.

Votre Qivivo Thermostat a été installé par un professionnel ?
Rendez-vous sur **www.qivivo.com/login** pour la création
de votre compte et l'activation de votre produit.

Installation par un professionnel

1 Ouvrez Qivivo Thermostat

Ouvrez le thermostat en dévissant la vis en dessous puis retirez la façade.

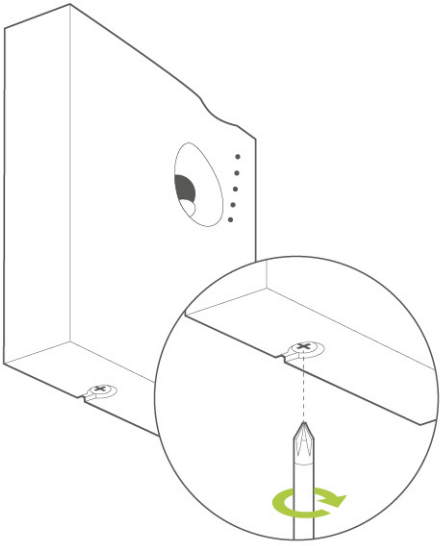

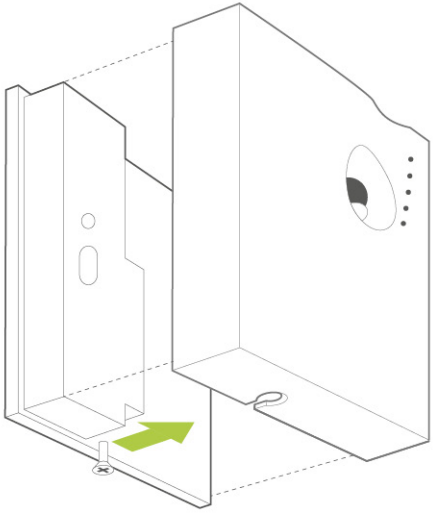

Installation par un professionnel

2 Retirez le couvercle

Dévissez la vis puis retirez le couvercle.

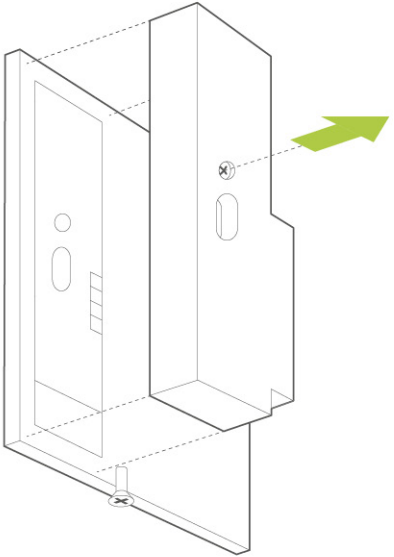

3 Installez les piles

Prenez soin de faire attention aux polarités (+/-)

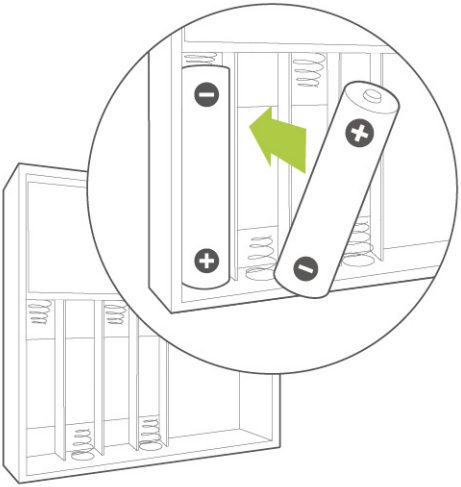

Installation par un professionnel

4 Branchez la passerelle

Branchez la passerelle à la box internet/ routeur grâce aux deux câbles fournis.

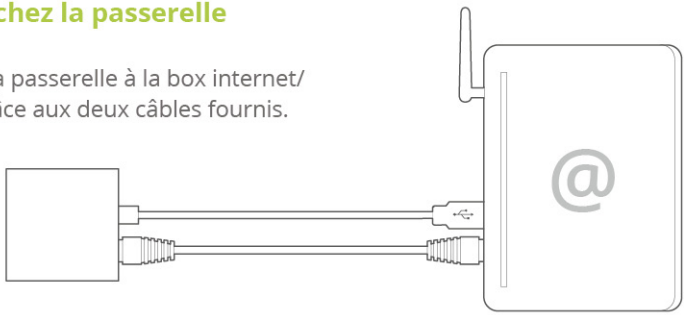



Vérifiez que la led est allumée en vert continu. Cela signifie que la connexion est établie. Si elle clignote, il y a un problème de connexion. Refaites les branchements et si le problème persiste, consultez l'assistance.

Les leds du Thermostat peuvent clignoter pendant quelques minutes, indiquant la mise à jour. Conservez le Thermostat proche de la Passerelle pendant ce processus et passez à l'étape suivante uniquement quand le clignotement est terminé.

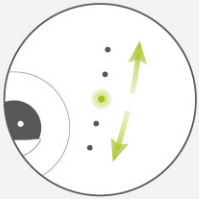

Installation par un professionnel

5 Coupez le courant

Afin d'éviter tous risques d'électrocution, coupez le courant général du logement.

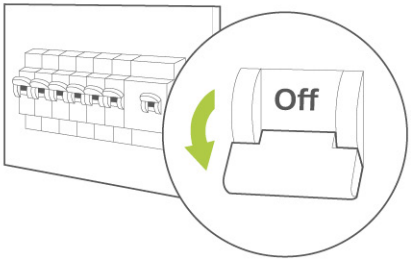

6 Mettez les radiateurs sur Programmation

Chauffage électrique uniquement :
S'il y a des régulateurs sur les radiateurs, placez-les sur le mode «Programmation». Mettre également un des radiateurs sur la température maximale, pour effectuer un test en fin d'installation.

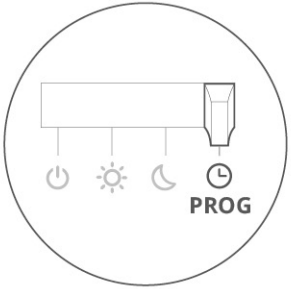

Installation par un professionnel

7 Démontez l'ancien thermostat

S'il n'y a pas de thermostat existant, il est nécessaire de tirer des fils depuis la chaudière.

a. Enlevez la façade de l'ancien thermostat.

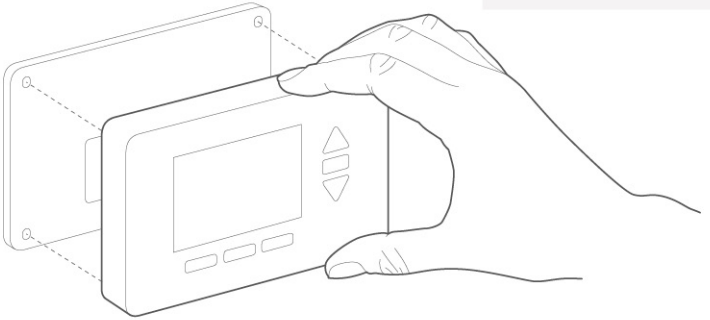

b. Débranchez les fils de l'ancien thermostat un par un.

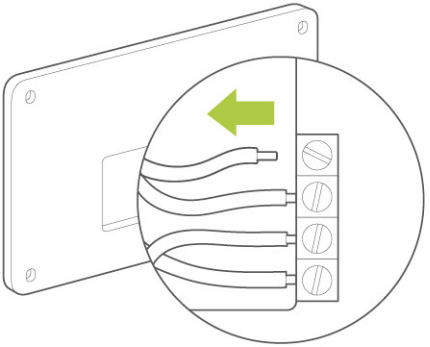

c. Dévissez et enlevez l'ancien socle.

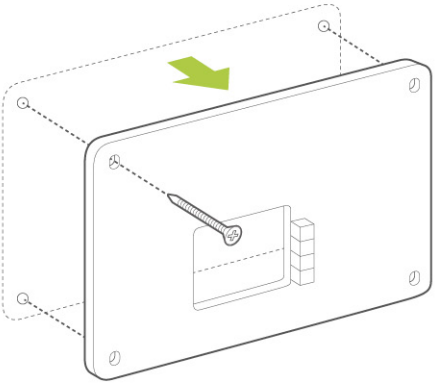

Installation par un professionnel

8 Fixez Qivivo Thermostat

a. Placez le socle sur le mur et marquez au crayon l'emplacement des fixations du haut et du bas. Si besoin, faites deux trous avec une perceuse et placez les chevilles.

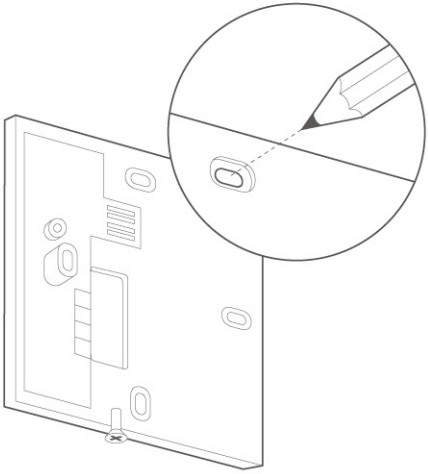

b. Faites passer les fils dans le trou du socle.

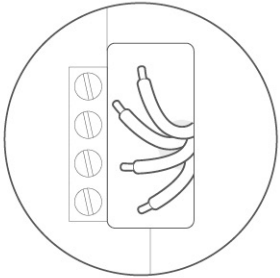

c. Insérez les vis du haut et du bas sans serrer pour accrocher le socle sur le mur.

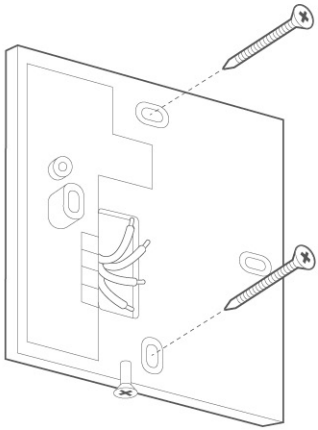

Installation par un professionnel

9 Connectez les fils

Montage pour système de chaudière gaz, fioul, bois, pompe à chaleur et électrique (par contact sec), Ref QTH01-GW-EU :

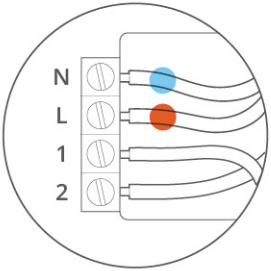

Montage à 4 fils

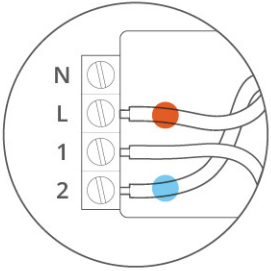

Montage à 3 fils

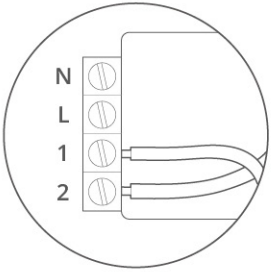

Montage à 2 fils

Montage pour chauffage électrique (commandé par fil pilote), Ref QTH02-EW-EU :

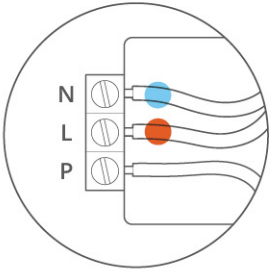

Montage à 3 fils

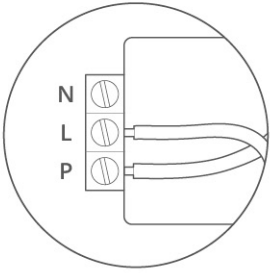

Montage à 2 fils

10 Remettez le couvercle

Remettre le couvercle et le visser.

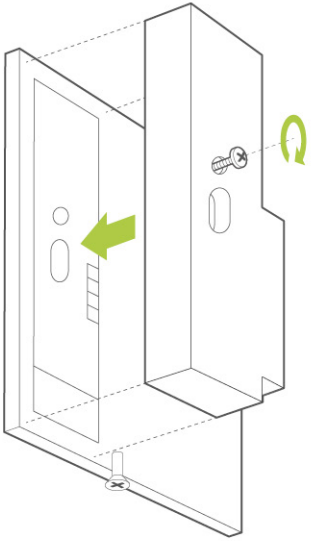

Prenez soin de bien plaquer le couvercle sur le socle, afin qu'il n'y ait pas de faux contact.

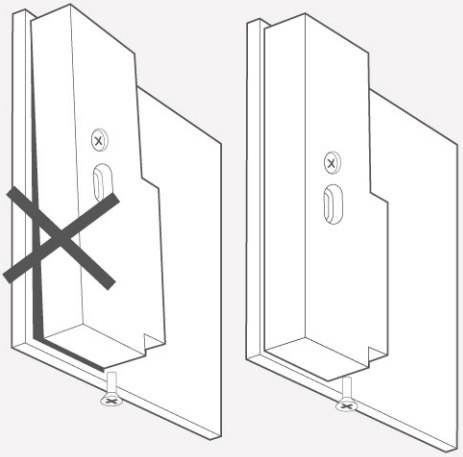

Installation par un professionnel

11 Remettez la façade

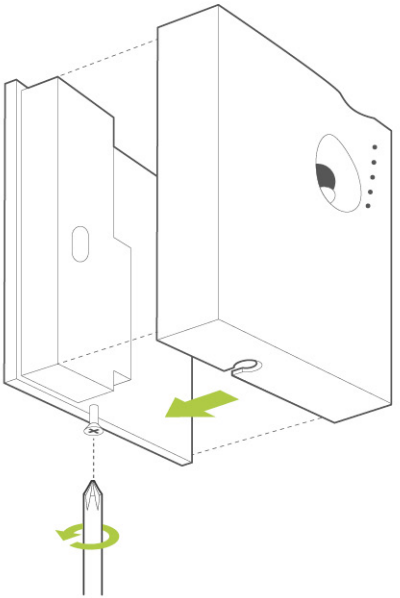

12 Remettez le courant

Vous pouvez remettre le courant général du logement.

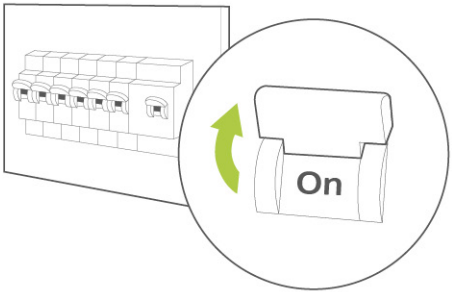

Qivivo Thermostat ne doit pas bouger de son emplacement.

Installation par un professionnel

13 Vérification

Le thermostat n'étant pas encore associé à un compte, vous pouvez procéder au test suivant :

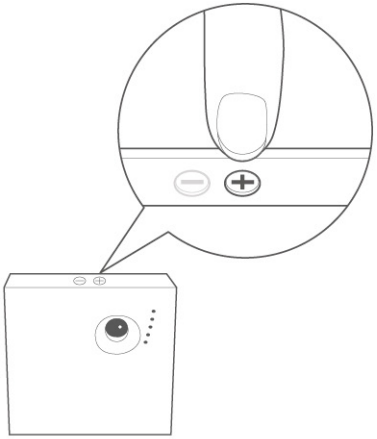

a. Appuyez plusieurs fois sur le bouton droit du thermostat, jusqu'à ce que la LED du haut soit allumée.

b. Les LEDS se mettent ensuite à clignoter, indiquant une bonne communication.

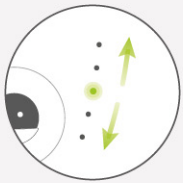

c. La chaudière/le chauffage électrique s'allume ensuite pendant deux minutes. Allez vérifier que la chaudière/le chauffage démarre.

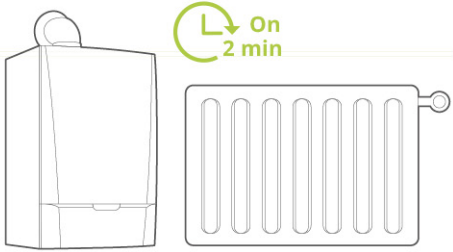

Installation par un professionnel

d. La chaudière/le chauffage électrique s'arrête ensuite pendant deux minutes.

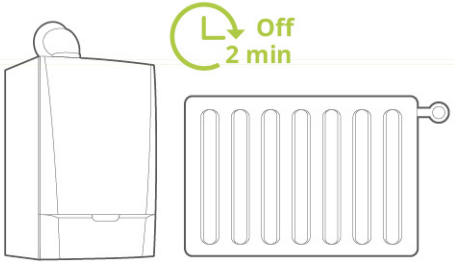

e. Qivivo Thermostat redémarre et se remet en fonctionnement standard.

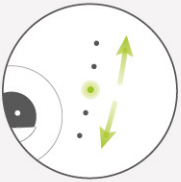

A la fin de l'installation, veuillez remettre le packaging et ce manuel à l'utilisateur final. Il contient des informations importantes dont il aura besoin pour créer son compte (**sur www.qivivo.com/login**), associer le produit à celui ci et procéder aux divers réglages.

Spécifications

Pour accéder aux services Qivivo, disponible depuis une tablette et/ou un ordinateur connecté(s), rendez-vous sur votre compte :
http://www.qivivo.com/login

En cas de problème d'installation veuillez vous rendre sur **http://support.qivivo.com/hc/fr** pour un support FAQ mail ou téléphonique.

CE

Certificats et conditions générales
Qivivo déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Garantie
Garantie 2 ans

Caractéristiques sans fil
Connexion de la passerelle à la box internet par alimentation USB 5V DC 100mA et port Ethernet RJ45, à brancher sur la box/routeur internet).
Connexion sans fil entre Qivivo Thermostat et passerelle, portée longue 100m.

Capteurs et mesures
Capteur de température haute précision:
Plage de mesure 0-50°C
Sensibilité +/- 0,05 °C
Température (consigne) :
Plage de réglages : 7°C à 30°C
Incrément : 0.5°C
Unité : °C
Capteur de présence :
Portée 7 mètres, à champ large

Installation sur système de chauffage gaz, fuel, bois, pompe à chaleur et électrique (contact sec)
Alimentation 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
Câblage possible à la sortie chaudière : contact sec ou contact alimenté 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
Courant de commutation max : 5 A

Installation sur système de chauffage électrique (commandé par fil pilote)
Alimentation 230 VAC - 50 Hz/60 Hz
1 sortie en fil pilote 4 ordres 0,1 A - 230 VAC

Avertissements
Le thermostat programmable est à usage intérieur uniquement.
L'appareil doit être installé selon les normes en vigueur. Les piles doivent être propres avant de les insérer dans l'appareil.
Ne pas jeter les piles au feu, les court-circuiter ou les ouvrir.
Tenez les enfants à l'écart des piles. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, un service après-vente est à votre disposition.
Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce manuel peut annuler votre droit relatif au fonctionnement et/ou au service de garantie de cet appareil.
Qivivo Thermostat et passerelle : Isolement classe II
Cet appareil n'est pas fait pour être utilisé par des personnes handicapées physiquement ou mentalement ou pas des personnes non compétentes (y compris les enfants), sauf si ces personnes sont surveillées ou supervisées par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillées afin d'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Copyright Qivivo © 2014 tous droits réservés. Reproduction et distribution interdites sans l'accord autorisé de Qivivo.

QIVIVO
Fournisseur d'économies d'énergie